

Korte beschrijving van de Tabakspot uit Aktie-Radius nr. 19

Vanouds was de tabakspot zowel een onmisbaar attribuut voor de pijproker als ook een pronkjuweel op de tafel. Soms van zilver, soms met zilverbleslag, maar meestal van een edele houtsoort.

De opening van de tabakspot moet zo groot zijn dat hij voor een halve hand en een pijpekop toegankelijk is om de pijp te kunnen vullen. De opening moet minstens 100 mm bedragen. Een binnendeksel (zie op de tekening op de bodem van de tabakspot) dient tegen het uitdrogen van de pijptabak. De

binnenkant van oude tabakspotten werd soms bekleed met dunne tinfoelie of perkament. Een tabakspot bestaat uit vier delen. De pot, het buitendeksel, het binnendeksel en de knop.

Het draaien van de tabakspot volgens de tekening

De tabakspot moet gedraaid worden uit een wat harde houtsoort, bijvoorbeeld: eiken, beuken, noten, mahonie.


De netto houtdikte (= hoogte van de pot) is 100 mm, de vezelrichting van het hout is liggend.

Voor het draaien van de pot is een ronde schijf met een diameter van 160 mm en een dikte van 105 mm nodig. In het midden wordt een gat geboord passend op de schroefkop. Aan de onderkant wordt een verdieping gedraaid voor het inspannen.

1. A
MATER IN MM.

К 220 П 10 М 000
004 207 000
МАТОРИА - РИКЕЗ
1111.

100
100
100
100

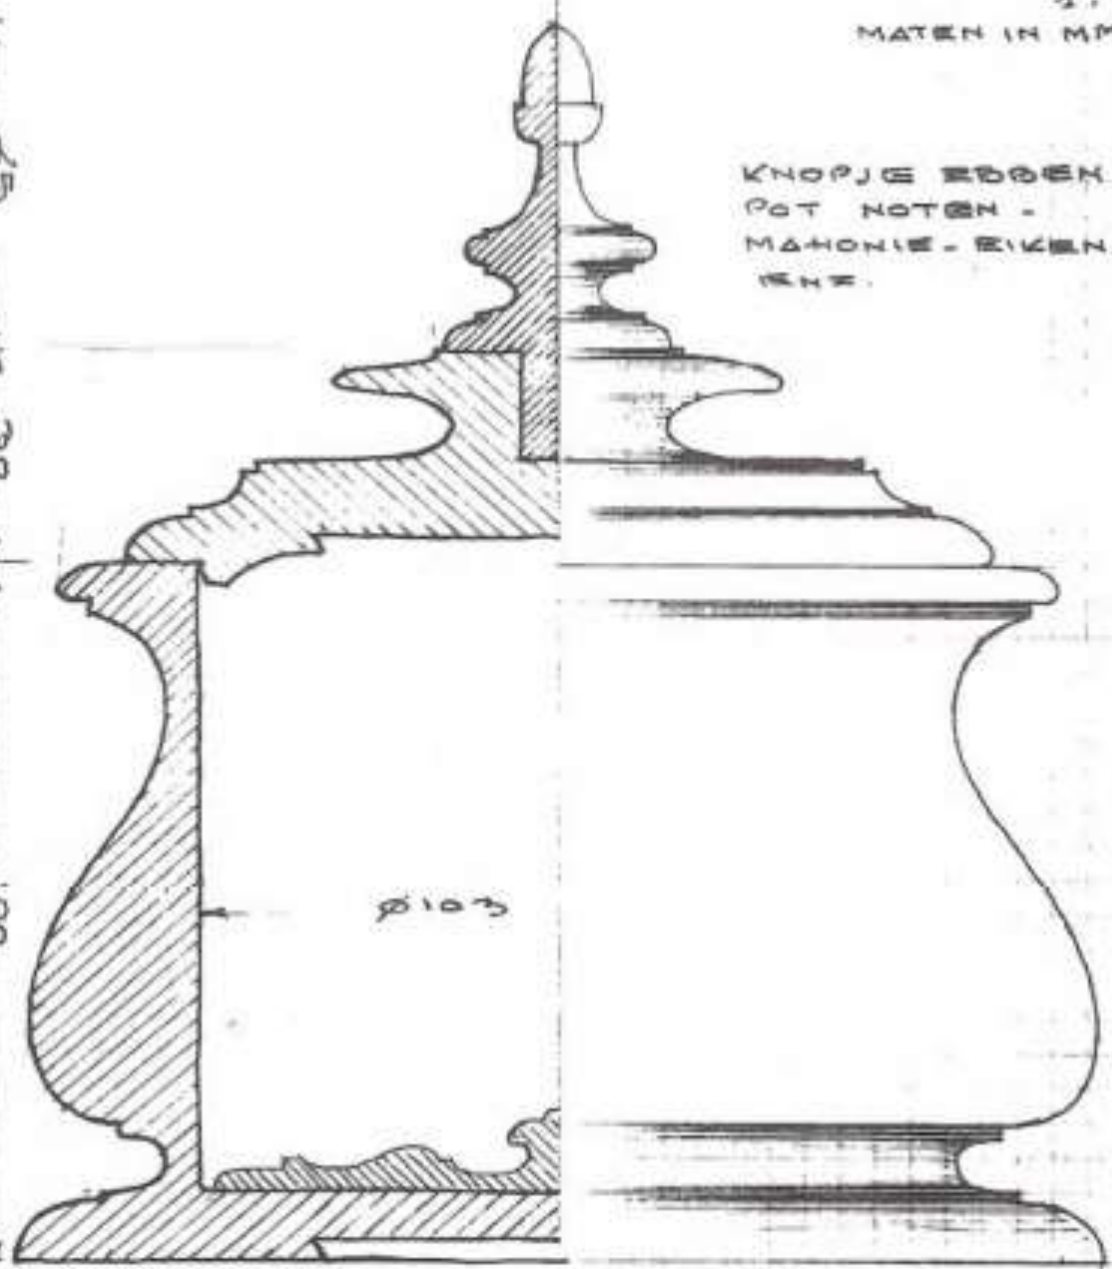

Ø103

154



Als de onderkant vlak is gedraaid, wordt, voor het lossen van de krullen bij het uitdraaien en insteken van de pot met een guts en een afsteekbeitel, een gat geboord van 28 mm of meer, zo diep dat men ongeveer 20 mm van de onderkant blijft.

De bodem wordt geschuurd met een ronde klos (ca. 70 mm doorsnede) waarover een stuk schuurlijnen wordt gespannen; de opstaande kant met de hand schuren. De buitenkant wordt gedraaid met een schalenguts van 12 mm. Daarna het geheel schuren.

Voor het deksel is een schijfdikte nodig van 35 mm en een diameter van 130 mm. In het midden een gat boren, passend op de schroefkop en de binnenkant voordraaien voor het inspannen. Daarna de bovenkant van de deksel draaien volgens tekening. Vergeet het gat voor de knop niet.

Het knopje van dit model is van ebbenhout en wordt bevestigd in het op maat gestoken boorgat van de schroefkop.

Voor het binnendeksel is een schijf nodig dik 20 mm en diameter 115 mm. Om te draaien wordt het binnendeksel bevestigd met dubbelzijdig plakband (te kopen bij de doe-het-zelf of de tapijthandel). Na het schuren kan dit plakband met bijv. een plamuurmes worden verwijderd.

NB.: de tekening heeft aan de onderkant een maatlat. Maten die niet zijn aangegeven kan men zelf vaststellen.

Afwerking

Maak het geheel met een natte lap vochtig. Het gevolg daarvan is dat de houtnerf opkomt. Nu schuren met schuurpapier 220. Op diverse manieren kan men bij de afwerking een goed resultaat krijgen. In dit geval als volgt: 2 x draaipolitoeren, schuren met 320, daarna in de bijenwas en na enkele dagen op de draaibank uitpoetsen.

NB.: Het binnendeksel en de binnenkant van de tabakspot NIET behandelen.